

Futte



Sådan fungerer den

Futte fungerer let ved at placere et stykke selvklæbende plastik film under bunden af dine sko, så du undgår at slæbe jord og andet snavs ind på arbejdsstedet. Det er meget enkelt: trød ned på puden, træk foden tilbage og riv af. Det er ikke nødvendigt at bøje sig og kæmpe med almindeligt skoovertræk. Skal du væk fra arbejdsstedet, behøver du ikke fjerne plastfilmen, placér blot et nyt lag ovenpå, når du vender tilbage til arbejdsstedet. Hold dit hjem eller arbejdssted rent med brugen af Futte.

Detaljeret brugsanvisning

1. Hæv skærebladet op ved at køre up/down knappen til venstre.
2. Træk filmen op over skærebladet og træk den tilbage, så ca. 2-3 cm. film hænger bag skærebladet, sådan at den har forbindelse med skærebladets tænder.
3. Trød op på puden i maskinen og pres din fod ned, så filmen kan sætte sig fast om dit fodtøj.
4. Hæv din fod let og træk foden udenfor maskinen (mod dig selv) med filmen klæbet til bunden af skoen. Stop når skosnuden er ca. 5 cm. fra skærebladet.
5. Tryk let for at tvinge filmen ned til skærebladet, og tryk ned indtil filmen er skåret af.
6. Berør kanten af maskinen med skosnuden for at fæste filmen rundt om din sko. Gentag for begge sko.
7. Dine sko er nu filmet, og du slipper for beskidte gulve.

Udskiftning af plastfilm

Sæt skærebladet i "down" position. På bunden er der en tilgængelig skrue. Fjern skruen for at åbne låget. Fjern den gamle rulle plastfilm. Tag stangen ud og placer den nye rulle med plastfilm på stangen. Sæt plastfilmen tilbage i maskinen. Sørg for at den klæbende side vender opad. Luk låget og fastgør skruen.

Sæt skærebladet til up position. Fra toppen af maskinen trækkes filmen ud forbi skærebladet og trækkes let ned, så der er forbindelse til skærebladets tænder. Futte er nu klar til brug.

Kære kunde, tak for at du bruger Futte fra Beton-Apoteket. For at være sikker på at du anvender maskinen korrekt, læs venligst denne brugsanvisning før brug. Billederne i denne brugsanvisning er udelukkende vejledende.


BEMÆRK!

Undgå hudkontakt med skærekniven. Under transport af maskinen (eller hvis maskinen ikke bliver brugt i nogen tid) skal skæreknivene sænkes ned ved at skubbe up/down knappen til højre. Maskinen bør altid stå ude af rækkevide for børn, da de takkede knive på maskinen kan udgøre en helbredsrisiko.

Når filmen trækkes ud, løftes foden lidt for at undgå skader på dine sko fra knivene. Beton-Apoteket fralægger sig alt ansvar for skade på fodtøj ved brug af maskinen.

Den bedste afstand for at trække filmen ud er ca. 5 cm. fra knivene.

Hvis maskinen ikke har været i brug i lang tid, skal du trække filmen frem og rive af, så du har nok film fra ny start.

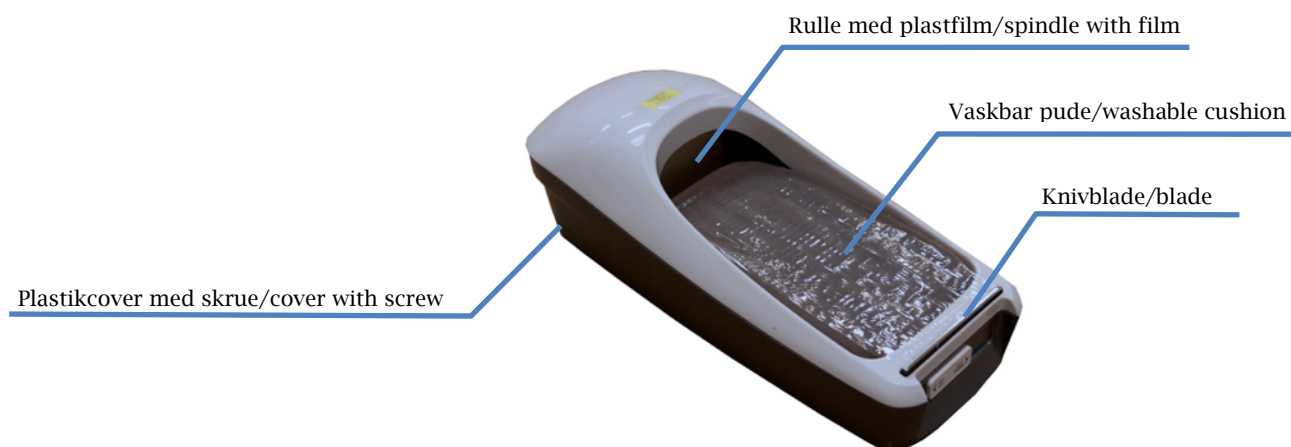

Fejlfinding

Hvis filmen ikke bliver revet af, skal du sikre dig at skæreknivene er i "up" position.

Har du trådt på knivene, kan det forårsage problemer. Tjek indvendigt om filmen har sat sig fast. Skæreknivene kan hæves med en skruetrækker ved at skubbe up/down knappen.

Hvis filmen ikke drejer ubesværet, kan akslen have løsnet sig under transporten. Åbn låget og sæt akslen tilbage på holderen. Denne mekanisme kan sammenlignes med en holder til toiletpapir.

Vedligeholdelse

Rens knivene for rester af filmen.

Pudens betræk er aftageligt og kan derfor vaskes.

Maskinen bør rengøres med en fugtig klud for at holde maskinen ren.

For bestilling af dele eller film kontakt venligst:

Beton-Apoteket ApS - www.beton-apoteket.dk/webshop - +45 36 34 19 00 - Hørskædden 16, 2630 Taastrup, Denmark